

- GER
- ENG



Massivsauna **POLARIS SMALL**
206 x 206 x 204 cm

Log board sauna POLARIS SMALL

Massivsauna POLARIS SMALL

- Kabinenmaß: 204 x 204 x 202 cm
- Inkl.Kranz: 206 x 206 x 204 cm
- Innenmaß: 196 x 196 x 198 cm
- Wandstärke: 40 mm



Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer mit Beilageholz oder einen.Gummihammer
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.

- ! Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stückliste POLARIS SMALL

- 5 Bodenrahmen Massiv 4 x 9 cm (1 Stk. 144 cm; 1 Stk. 49,7 cm - 1 x 45°; 1 Stk. 104 cm - 1 x 45°; 2 Stk. 204 cm)
- 4 Eckleisten 90° 193 x 6 x 6 cm
- 2 Eckleisten 45° 193 x 7,3 x 6 cm mit Hettich - Einhängeschläge
- 8 Rückwände A/B 193 x 48 x 4 cm (1 Stk mit Abluftausschnitt)
- 5 Seitenwände 193 x 44 x 4 cm (1 Stk. Elektroelement; 1 Stk. mit Hettich - Einhängeschläge)
- 1 Seitenwand 193 x 33,7 x 4 cm - mit Hettich - Einhängeschläge)
- 6 Dachauflageleisten Massiv 4 x 4 cm (2 Stk. 196 cm, 1 Stk. 140 cm; 1Stk. 54 cm -1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 101 cm -1 x 22,5° schräg; 1Stk. 86,5 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 1 Dachelement 194 x 49 x 4 cm
- 1 Dachelement 194 x 48 x 4 cm
- 1 Dachelement 190 x 48 x 4 cm (schräg)
- 1 Dachelement 142 x 49 x 4 cm
- 4 Dachkranzleisten Massiv 4 x 6 cm (1 Stk. 151 cm - 1 x 45° schräg; 1 Stk. 105,8 cm - 1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 84,8 cm - 2 x 22,5° schräg; 1 Stk. 45,2 cm - 1 x 22,5° + 1 x 45° schräg)
- 6 Bankauflageleisten Massiv 4 x 4 cm; (3 Stk 58 cm; 2 Stk 93 cm; 1 Stk. 48,5 cm)
- 2 Montageleisten für Banksichtblenden 26 x 4 x 4 cm
- 1 Bank 195 x 62 x 9 cm
- 1 Bank 195 x 53 x 9 cm
- 1 Bank 133 x 62 x 9 cm
- 2 Rückenlehne 190 x 26 x 4 cm
- 1 Banksichtblende 195 x 35 x 4 cm
- 2 Kopfstützen 43 x 25 x 7 cm
- 1 Türstock schwellenlos 202 x 72 x 4 cm inkl. Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 Türbeschläge Set
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Lampensichtblende 38 x 32 x 4 cm
- 1 Bodenrost 70 x 53 cm
- 1 Ofenschutzgitter 3 tlg. 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 Lüftungsschieber 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 Fremde Federleiste 200 x 2,6 x 1,2 cm
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung
- 3 lfm Silikonkabel 5 pol. 1,5 mm²

Die Stückliste dient auch als Reklamationsbogen!

Montageanleitung

GER



Abb 1.1

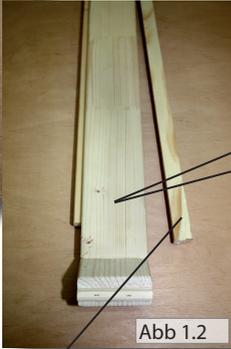
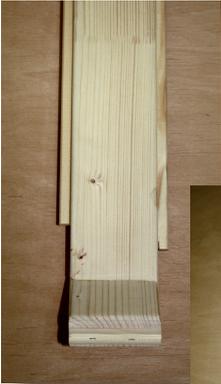


Abb 1.2

Feder je nach Aufbauvariante links oder rechts entfernen.

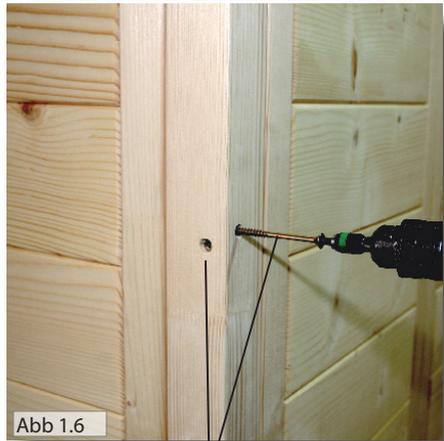


Abb 1.3

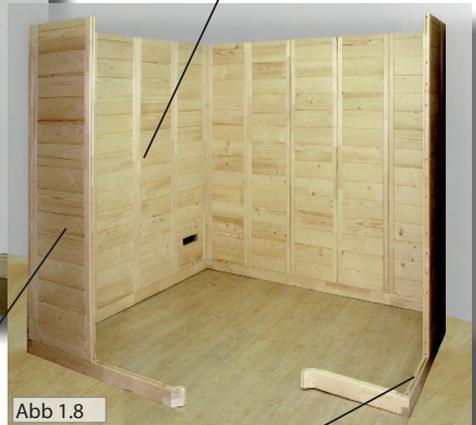


Abb 1.4

Schrauben 4 x 70 mm





Elementbreite 44 cm -
1 Stk. mit Einhängebeschlag



Montageanleitung

GER

Die Einhängeschläge bei den Eckleisten bitte lt. beiliegender Schablone anschrauben:

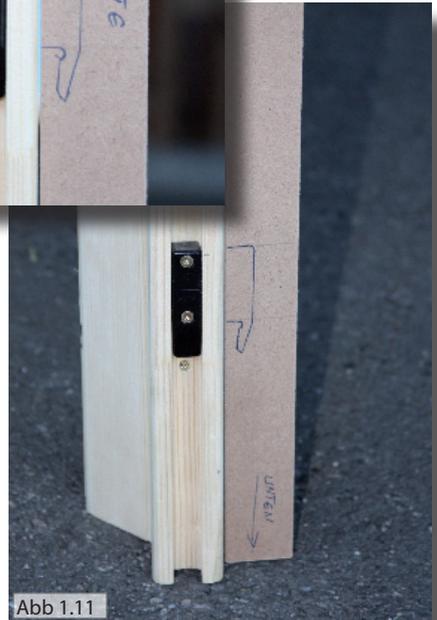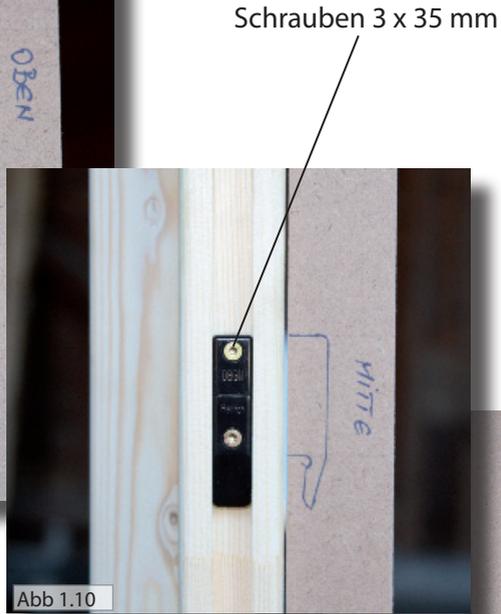

Elementbreite 44 cm.



Abb 1.12

Elementbreite 33,7 cm -
mit Einhängebeschlag



Abb 1.13



Abb 1.14



Abb 1.15

Transportleiste vom Türstock entfernen



Abb 1.16



Abb 1.17



Abb 1.18

Vorbohren mit 3 mm Bohrer.

6 Stk. Schrauben
5 x 100 mm

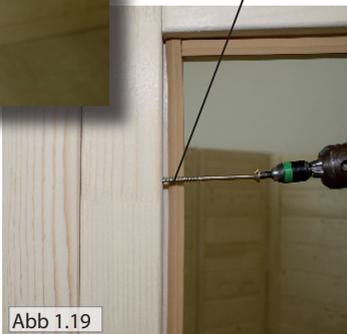


Abb 1.19



Abb 1.20

Dachauflageleisten



Schrauben 4 x 70 mm



Beginnen Sie mit der Auflageleiste oberhalb der Türe





4 Stk. Schrauben
3 x 40 mm

Bankauflageleisten



Schrauben 5 x 70 mm

Abb.1.28

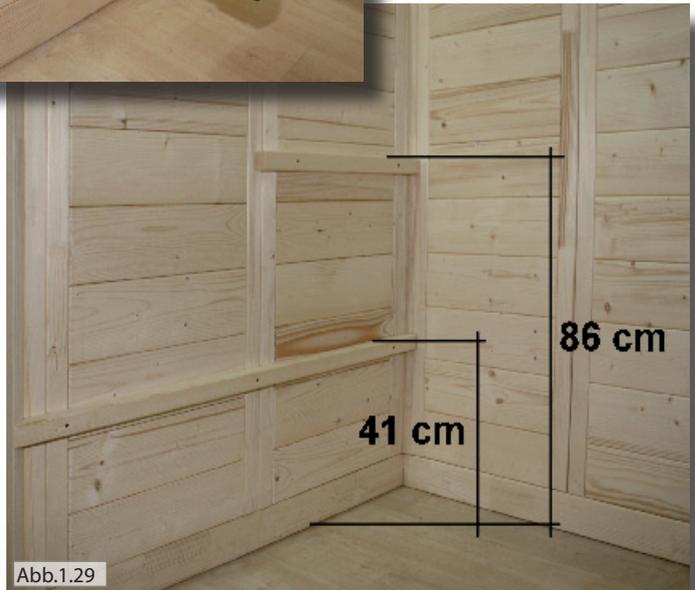


Abb.1.29

Montageanleitung

GER

Banksichtblende -
Ansicht von vorne

Schrauben 4 x 60 mm



Banksichtblende -
Ansicht von hinten



Auflageleiste unterhalb Querbank montieren - Schrauben 4 x 70 mm



zweite Auflageleiste von Querbank





Abb 1.36



Abb 1.37



Abb 1.38

Schrauben 3 x 40 mm

Silikonbeilage für Glastürbeschläge
auf beiden Seiten der Glastüre.



Abb 1.39



Abb 1.40





Abb 1.41


Schrauben 5 x 30 mm



Abb 1.42

Türdichtung von Glastüre.

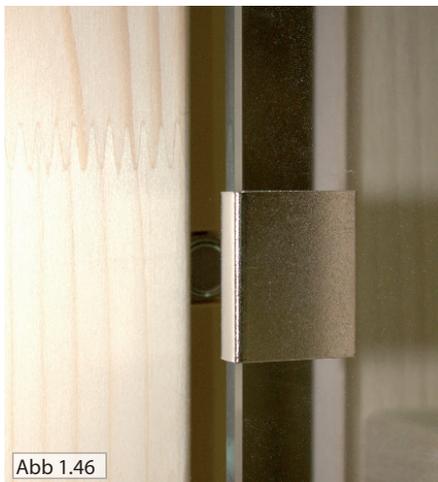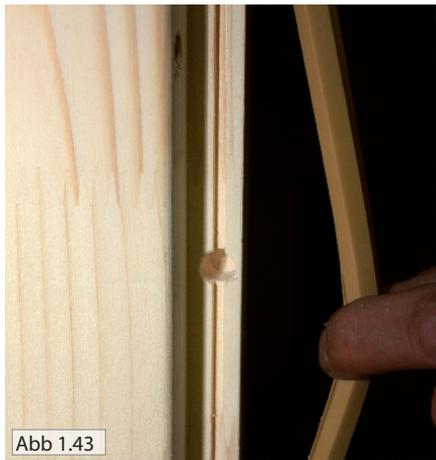

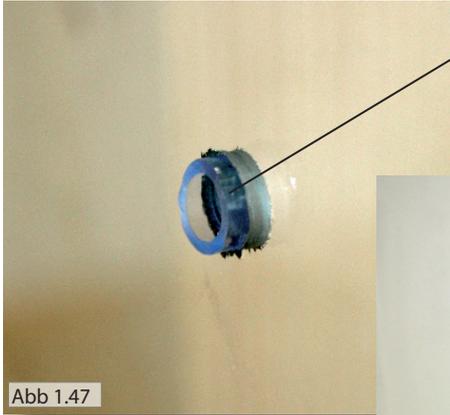

Silikoneinlage für Schraubenloch in Glastüre

Abb 1.47



Innenseite

Abb 1.48

Glastüre links oder rechts montierbar

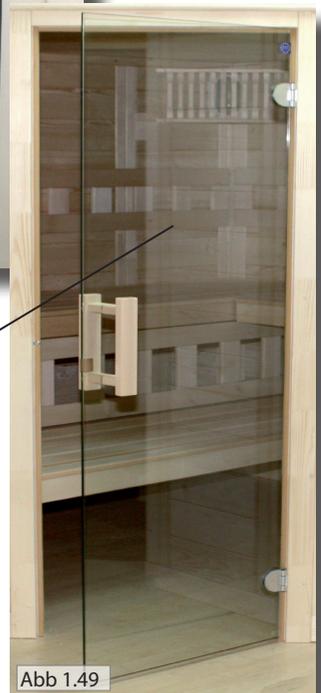


Abb 1.49




Abb 1.50

Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.51

Beginnen Sie mit dem Dachkranz oberhalb der Türe

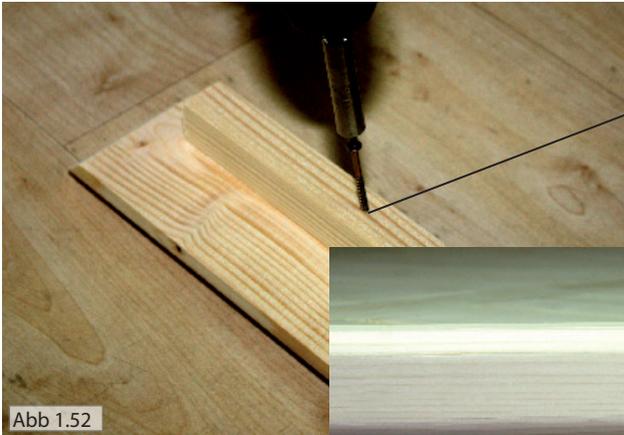

Schrauben 3 x 30 mm

Abb 1.52



Abb 1.53

Schrauben 3 x 40 mm




Abb 1.54



Abb 1.55

GRUNDRISS POLARIS SMALL 206 x 206 x 204 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar

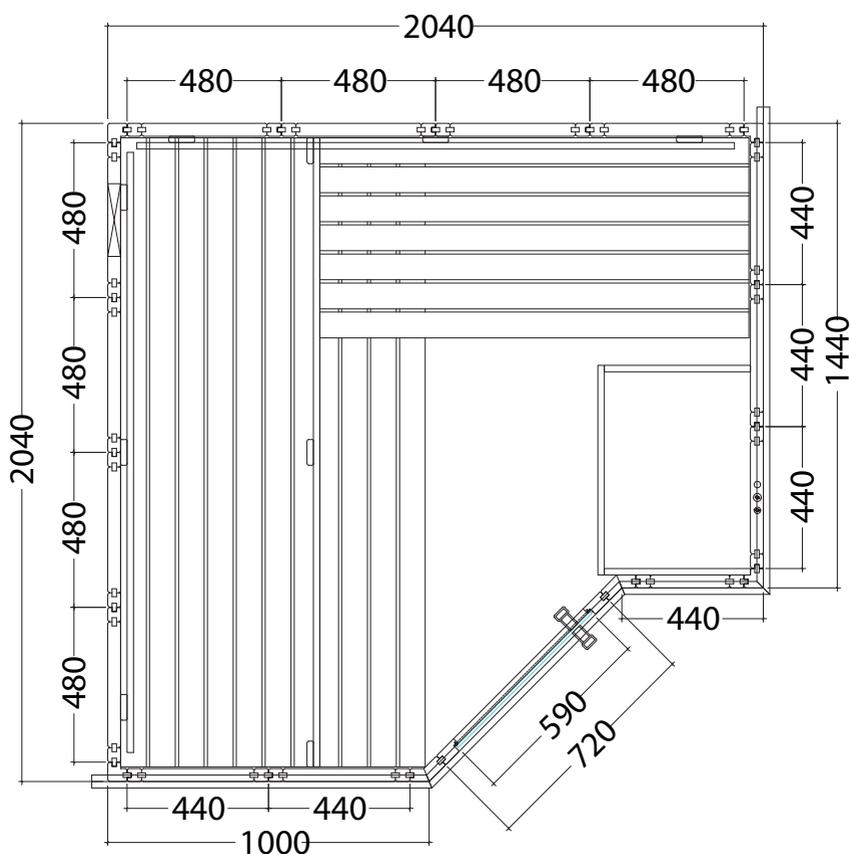



Massivsauna POLARIS SMALL
Log board sauna POLARIS SMALL