

■ GER

■ ENG



Elementsauna

PANORAMA LARGE INFRA + 213 x 210 x 201 cm

Element sauna PANORAMA LARGE INFRA+

Elementsauna

PANORAMA LARGE INFRA+

- Kabinenmaß: 209 x 209 x 201 cm
- Inkl.Kranz: 213 x 210 x 201 cm
- Innenmaß: 196 x 196 x 198cm
- Wandstärke: 64 mm



Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorbohren.

- ! Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stückliste PANORAMA LARGE INFRA+

Rechte Seite

- 1 Wandelement W1 102 x 194 cm (Elektroelement)

- 1 Wandelement W2 93,5 x 194 cm

Rückseite

- 1 Wandelement W3 93,5 x 194 cm (Lüftungselement)

- 1 Wandelement W4 102 x 194 cm

Linke Seite

- 1 Wandelement W5 93,5 x 194 cm

- 1 Wandelement W6 102 x 194 cm (Elektroelement)

Glasfront

- 1 Glaselement 195,2 x 69,4 x 0,8 cm

- 1 Glaselement 195,2 x 69,4 x 0,8 cm mit Bohrung für Türbänder

- 1 Glastüre 191,4 x 59 x 0,8 cm

- 2 Türgriffe inkl.Schrauben

- 2 Kunststoffringe

- 1 Türdichtung (Glas/Glas) 193,4 cm

- 2 Aluleisten 67,7 cm

Dach

- 1 Dachelement 96,5 x 204,5 cm

- 1 Dachelement 102 x 204,5 cm

Bodenrahmen

- 1 Bodenrahmen 4 x 8 x 202,5 cm

- 1 Bodenrahmen 4 x 8 x 206,5 cm

- 1 Bodenrahmen 4 x 8 x 201 cm

Dachrahmen

- 1 Dachrahmenleiste 4 x 2 x 202,5 cm

- 1 Dachrahmenleiste 4 x 2 x 206,5 cm

- 1 Dachrahmenleiste 4 x 2 x 201 cm

Inneneinrichtung

- 2 Bänke 195 x 62 cm

- 1 Bank 128,5 x 62 cm

- 1 Abdeckblende Saunabank 62 x 10 x 2 cm

- 1 Banksichtblende 32 x 195 cm

- 2 Montageleiste für Banksichtblende 26 x 4 x 4 cm

- 1 Rückenlehne 80 x 26 x 5 cm

- 1 Rückenlehne 84 x 26 x 5 cm

- 1 Rückenlehne 187 x 26 x 5 cm

- 1 Ofenschutzgitter 57 x 45 x 2 cm.

- 2 Ofenschutzgitter 45 x 45 x 2 cm.

- 1 Montageleiste f. Ofenschutzgitter 58 x 5 x 2 cm.

- 2 Montageleisten f.Ofenschutzgitter 47 x 5 x 2 cm.

- 2 Bankauflageleisten 116,5 x 4 x 4 cm

- 2 Bankauflageleisten 58 x 4 x 4 cm

- 1 Bankauflageleisten 49 x 4 x 4 cm

- 1 Bankfuss Niro 86 x 5 cm

- 2 Montageleisten für Glaselement (links und rechts) 200,4 x 8,2 x 5,5 cm

- 1.Montageleiste für Glaselement oben

- 208,9 x 8,2 x 5,5 cm

- 2 Abdeckleisten für Glasfront (links und rechts) 193,4 x 7 x 2,5 cm

- 1 Abdeckleiste für Glasfront oben

- 213,9 x 2,5 x 7 cm

- 2 Dachkranzleisten 1 x links; 1 x rechts

- 215,2 x 2,5 x 7 cm

- 5 Abdeckleisten innen 200 x 2,5 x 1 cm

- 2 Ecksteher 184 x 7 x 4 cm

- 1 Nut-Federbrett mit Nut gerundet

- 194 x 6,7 x 1,2 cm

- 1 Nut-Federbrett mit Feder gerundet

- 194 x 7,5 x 1,2 cm

- 1 Nut-Federbrett mit Nut 194 x 5,4 x 1,2 cm

- 1 Nut-Federbrett mit Feder 194 x 6,4 x 1,2 cm

- 2 Kopfstützen 43,5 x 25 x 7 cm

- 1 Bodenrost 70 x 53 cm

- 1 Lampenschutz und Lampe ohne Leuchtmittel

- 1 Lüftungsschieber

- 1 Vario-Tronik

- 1 Rotlicht-Vollspektrumstrahler 500 Watt


- 1 Abdeckgitter für Rotlicht-Vollspektrumstrahler

- 1 Silikonkabel 3 lfm. 5 x 1,5 mm²



- 1 Montagematerialset

- 1 Montageanleitung

Die Stückliste dient auch als Reklamationsbogen!

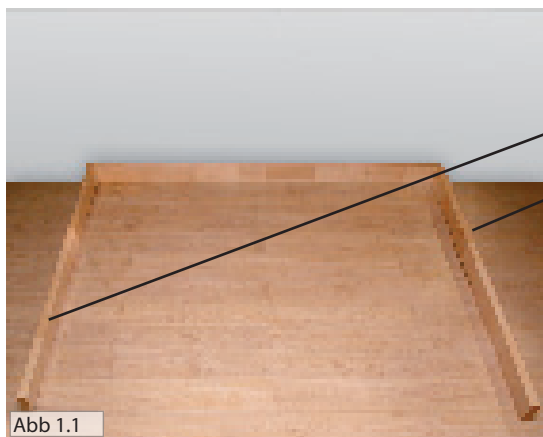

Eckverbindungsleiste mit Schrauben:
5 x 90 mm an Wandelementen W2
+ W4 befestigen.

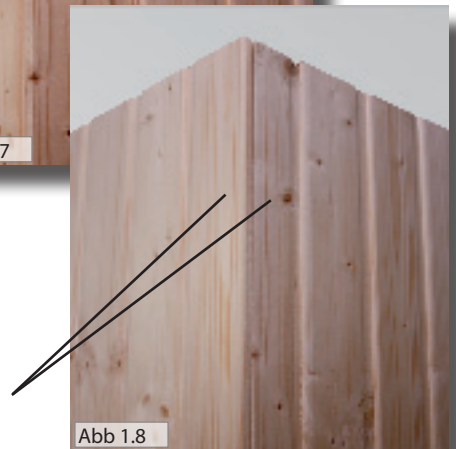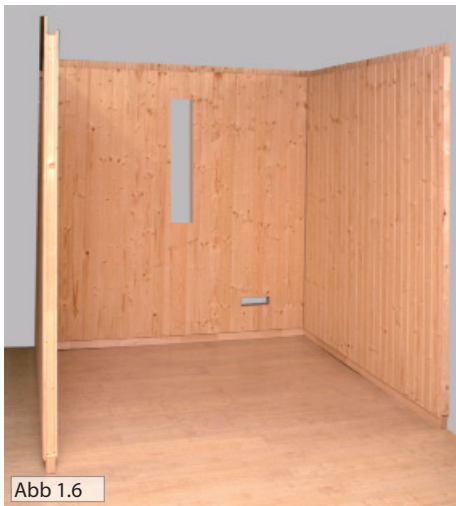

Schrauben: 3 x 40 mm



Schrauben: 4 x 40 mm



Schrauben: 5 x 90 mm





Abb 1.13

Dachverschraubung
Schrauben: 5 x 90 mm



Abb 1.15

Schrauben: 4 x 40 mm

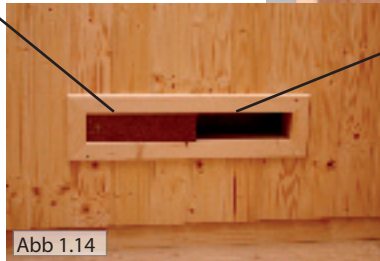


Abb 1.14

Schrauben: 5 x 90 mm


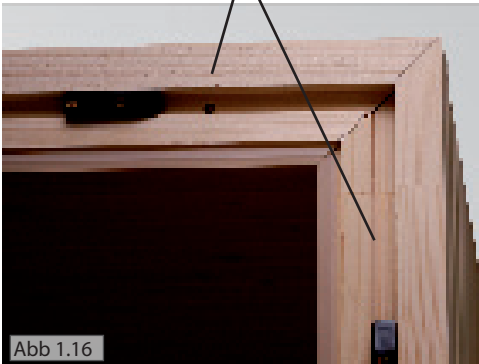


Abb 1.16



Schrauben 4 x 60 mm

2 x Schrauben 4 x 60 mm

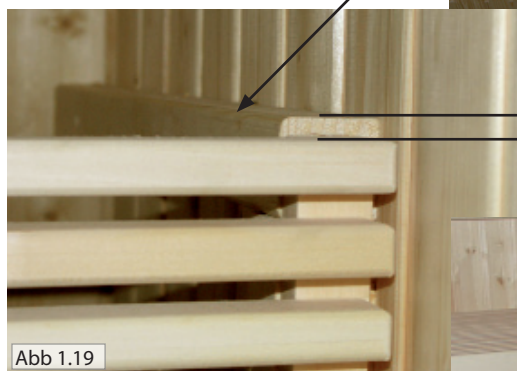

10 mm





6 x Schrauben 2,5 x 25 mm




Niro-Fuß mit Inbusschraube festklemmen.

Querbank -
Ansicht von unten!

3 x Schrauben 4 x 60 mm



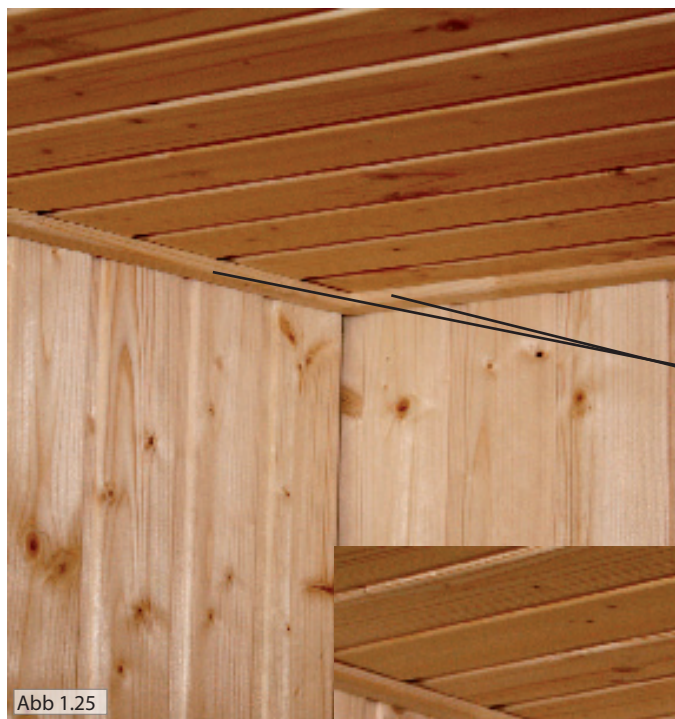

Schrauben 3 x 30 mm

Abb 1.25



Abdeckleiste senkrecht
Schrauben 3 x 30 mm

Abb 1.26



Abb 1.27

Schrauben 3 x 20 mm



Schrauben 3 x 30 mm

Abb 1.28

2 x Schrauben 3 x 30 mm

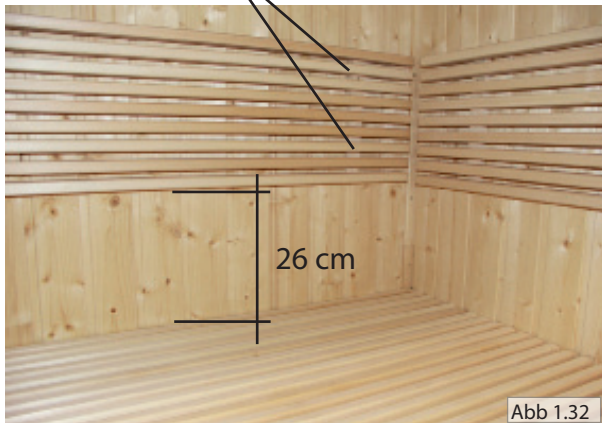


Abb 1.32



Schrauben 3 x 30 mm



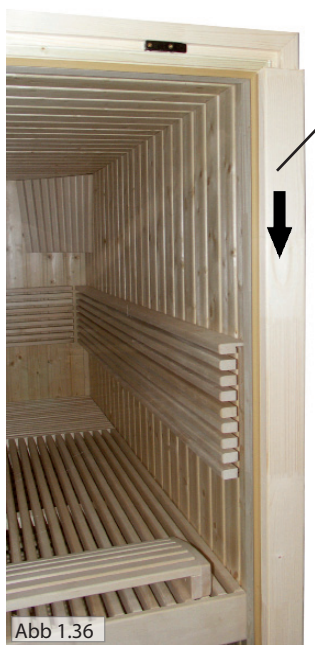


Abb 1.36

Glasmontageleisten von oben nach unten drücken (links und rechts)

Glastürbeschlag

Aluleiste (mit ein wenig Silikon am Boden befestigen)



Abb 1.37

Obere Glasmontageleiste von rechts nach links drücken (seitl.Abstand links und rechts sollte gleich sein)

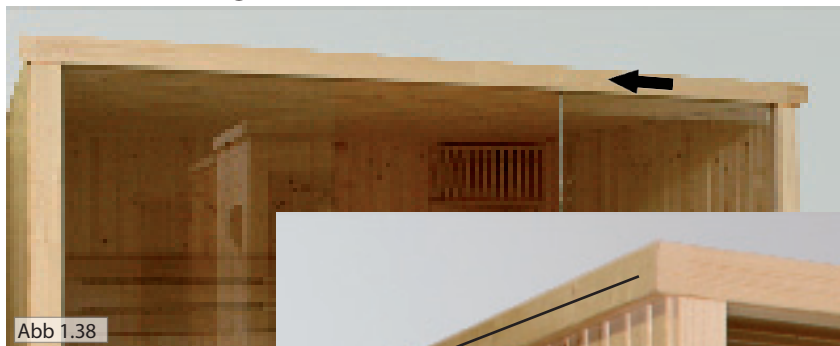


Abb 1.38

Schrauben
3 x 40 mm



Abb 1.39

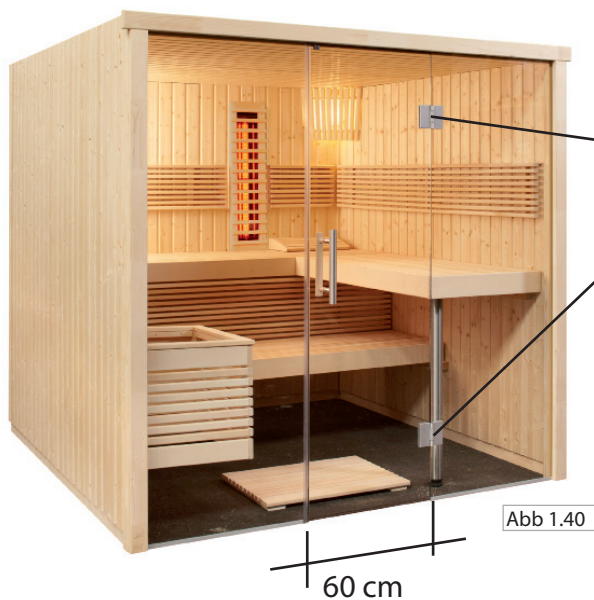


Abb 1.40

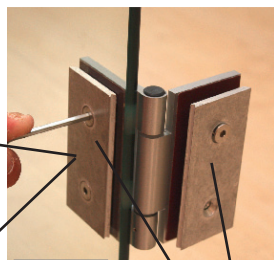


Abb 1.41

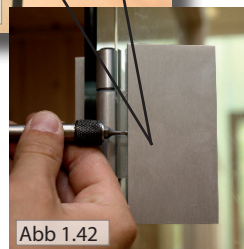


Abb 1.42

Innenseite

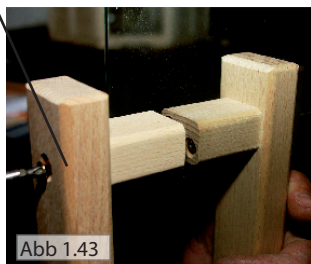


Abb 1.43

Ofenschutzgitter
Schrauben 3 x 40 mm

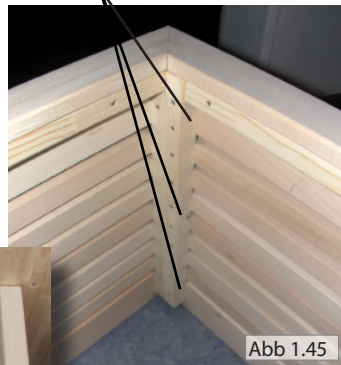


Abb 1.45

Schrauben
3 x 40 mm


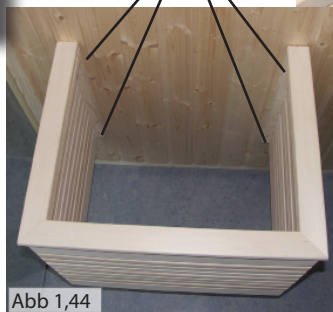


Abb 1.44

GRUNDRISS PANORAMA LARGE INFRA+

213 x 210 x 201 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar

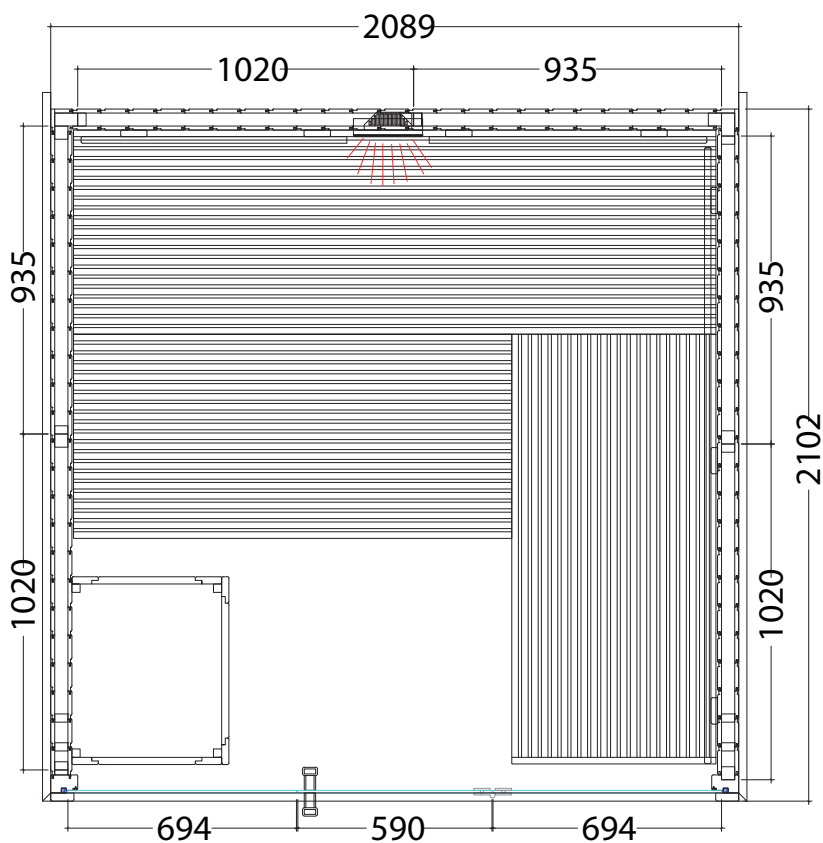



Elementsauna PANORAMA LARGE INFRA+